

Twister Dance Rave

LEEFTIJD

8+



1-2
SPELERS

LET OP: niet bedoeld voor spel in complete duisternis.

DE BEDOELING

Volg de oplichtende kleuren van de console. Je leert de moves door je voeten naar de bijbehorende stippen te verplaatsen.

DANCE VOORBEREIDING

- 1 Leg de stippen neer en zet de console klaar zoals op deze afbeelding. De stippen van de andere danser liggen als het spiegelbeeld van de jouwe.

ZET 'M IN ELKAAR



SPELER 2

SPELER 1

- 2 De spelers dansen tegelijk en volgen de kleuren van de console:

Als jouw **LINKER** kant oplicht, stap je met je **LINKER** voet naar de bijbehorende stip.



Als jouw **RECHTER** kant oplicht, stap je met je **RECHTER** voet naar de bijbehorende stip.

Freestyle!

Als beide kanten **PAARS** worden, verzin je je eigen dance moves!

INHOUD:

8 verplaatsbare stippen (4 voor elke speler) • Dance Console • aansluitkabel



ZÓ WERKT HET

AUDIO-INGANG

Sluit je muziekspeler aan

AAN/UIT SCHAKELAAR

Aan/Uit/Demo

VOLGENDE
Druk hier om naar
de volgende song
te gaan.

PLAY/STOP

Druk hierop om een song te
spelen of om te stoppen.

PLEK VOOR JE MUZIEKSPELER

Klap de lipjes omhoog en zet je
muziekspeler erin.

LEVEL 1, 2 EN 3

1 (BEGINNER/LEREN)
2 (GEMIDDELD)
3 (GEVORDERD)

VOLUME ZACHTER

VOLUME HARDER

De console schakelt na
5 minuten zonder
activiteit automatisch uit.

TWISTER DANCE SPELEN

1

Zet de schakelaar op AAN (I).



2

Kies je level.



3

Kies een song.



4

Druk op play.



5

Wacht op het "ting" geluid en dance!

DANSEN OP JE EIGEN MUZIEK

1

Zet je muzikspeler in de console en sluit de kabel aan.


2

Gebruik de bediening van je muzikspeler om je muziek af te spelen. Ga naar je stippen. Wacht op het "ting" geluid en dance!



Tip: om de verlichting van de console uit te schakelen, hou je het knopje VOLGENDE 2 seconden ingedrukt, totdat de lichten paars knipperen. Hou het knopje opnieuw ingedrukt om de verlichting weer in te schakelen.

Leer meer & nieuwe moves op

 PLAYTWISTER.COM

Vraag toestemming aan je ouders voordat je online gaat

Belangrijke tip: leg je stippen als je op je eigen muziek danst op dezelfde manier neer als in DANCE VOORBEREIDING.


LET OP: haal de aansluitkabel altijd uit de console als je je muzikspeler niet gebruikt.

INFORMATIE M.B.T. BATTERIJEN

BATTERIJEN VERVANGEN

Vervang de demobatterijen door alkaline batterijen. Om de batterijen te plaatsen heb je een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) nodig.

x4 1,5v "AA" LR6
**BATTERIJEN
VEREIST**
DEMOBATTERIJEN
INBEGREPEN

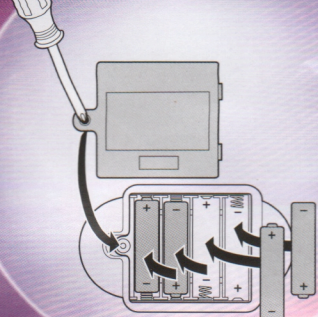

BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. BATTERIJEN

Bewaar deze informatie. Batterijen behoren door een volwassene te worden geplaatst en/of vervangen.



LET OP:

1. Volg de instructies altijd nauwkeurig. Gebruik uitsluitend het aanbevolen batterijtype en controleer of de batterijen juist geplaatst zijn. Let op de positie van + en -!
2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of standaard en alkaline batterijen door elkaar.
3. Verwijder lege batterijen uit het product.
4. Verwijder de batterijen indien het product langere tijd niet wordt gebruikt.
5. Pas op voor kortsluiting. Maak geen contact tussen de beide polen van de batterij.
6. Indien dit product gestoord wordt door andere elektrische apparatuur of zelf storing veroorzaakt, plaats het dan op grotere afstand van andere apparatuur. Indien nodig kunt u resetten (uit- en weer inschakelen of de batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen).
7. **OPLAADBARE BATTERIJEN:** gebruik nooit oplaadbare batterijen in combinatie met andere batterijtypen. Haal oplaadbare batterijen voor het opladen altijd uit het product. Bij opladen is toezicht van een volwassene noodzakelijk. **PROBEER NOOIT ANDERE TYPEN BATTERIJEN OP TE LADEN.**



Lever dit product en bijbehorende batterijen afzonderlijk in bij een lokaal afvalverzamelpunt.
Gooi ze niet weg met normaal huishoudelijk afval.

© 2013 Hasbro. Alle rechten voorbehouden. Vervaardigd door: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Vertegenwoordigd door: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ, UK.

Bewaar deze informatie zodat u zo nodig contact met ons kunt opnemen.

Consumentenservice: Hasbro BV, Antwoordnummer 2806, 3500 VL Utrecht NL.


Tel.: 030 2809600. E-mail: consumentenservice@hasbro.nl.

Service consommateurs / Consumentenservice: Hasbro S.A. Belgique,

Industrialaan 1 B 1, 1702 Groot-Bijgaarden.

Tel.: 02 467 3360. E-mail: info@hasbro.be.

www.hasbro.nl www.hasbro.be



0513A2975104 00